

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

ALEVE Deckenleuchte

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Die beiden Fassungs-schraubringe sowie das Distanzrohrstück von der Fassung abschrauben/abnehmen.



- 5.) Den Glasschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun das Distanzrohrstück über die Fassung auflegen und einen der beiden Fassungs-schraubringe MIT DEM GEWINDEANSATZ NACH OBEN aufschrauben. Der Gewindeansatz muss in das Distanzrohrstück hineingeschraubt werden.



- 6.) Den Stoffschirm mit dem Haltering nach oben über das Fassungsende auflegen und den zweiten Fassungs-schraubring ebenfalls MIT DEM GEWINDEANSATZ NACH OBEN aufschrauben.
HINWEIS: Der Stoffschirm „hängt“ auf dem Kragen des Schraubringes, d.h. er ist nicht fest angedrückt!
- 7.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 8.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de


Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glasschirme können mit üblichen Glasreinigern bzw. Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Dazu die Glasschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren. Stoffschirme nur mit weichem Staubwedel o.ä. trocken und ohne Druck auf die Oberfläche reinigen.

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

ALEVE Deckenleuchte

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Die beiden Fassungs-schraubringe sowie das Distanzrohrstück von der Fassung abschrauben/abnehmen.

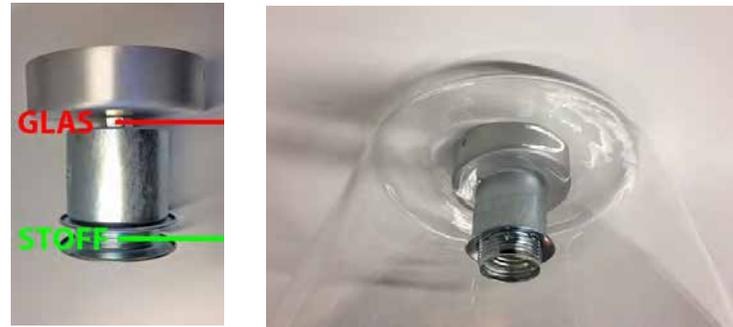

- 5.) Den Glasschirm über die Fassung auflegen und gegen die Armatur drücken. Nun das Distanzrohrstück über die Fassung auflegen und einen der beiden Fassungs-schraubringe MIT DEM GEWINDEANSATZ NACH OBEN aufschrauben. Der Gewindeansatz muss in das Distanzrohrstück hineingeschraubt werden.



- 6.) Den Stoffschirm mit dem Haltering nach oben über das Fassungsende auflegen und den zweiten Fassungs-schraubring ebenfalls MIT DEM GEWINDEANSATZ NACH OBEN aufschrauben.
HINWEIS: Der Stoffschirm „hängt“ auf dem Kragen des Schraubringes, d.h. er ist nicht fest angedrückt!
- 7.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 8.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): www.vadsbo.de

Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glasschirme können mit üblichen Glasreinigern bzw. Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Dazu die Glasschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren. Stoffschirme nur mit weichem Staubwedel o.ä. trocken und ohne Druck auf die Oberfläche reinigen.

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY
IDEEN-FUER-LICHT.DE



ALEVE Deckenleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY
IDEEN-FUER-LICHT.DE



ALEVE Deckenleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.

