


SOSO Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.

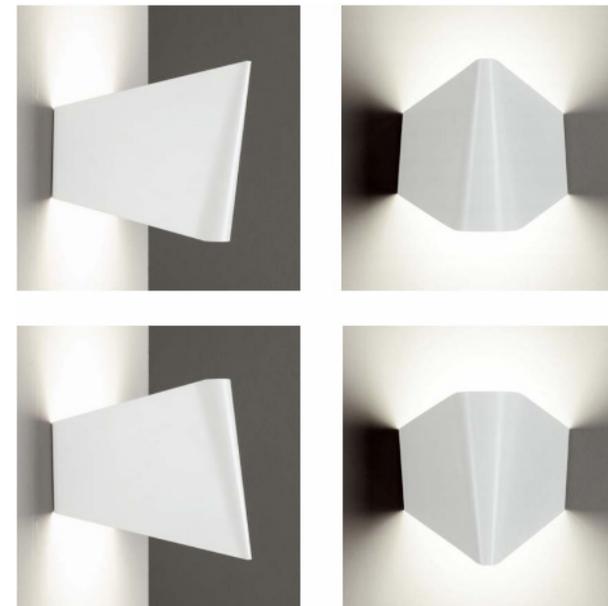

SOSO Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



### Packliste

- A Haltelasche mit E27 Fassung
- B Anschlussraumabdeckung mit integriertem E27 Schraubring
- C Metall-Abdeckschirm
- D Siliconschläuche
- E Montageanleitung

### Montageanleitung

**HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!**

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

### Montage

1. Die Haltelasche mit der E27 Fassung aus der Anschlussraumabdeckung mit integriertem Schraubring nach hinten herausdrehen und die Haltelasche mit der E27 Fassung entnehmen.  
Haltelasche mit der E27 Fassung mit geeignetem Befestigungsmaterial (**X**) befestigen, die beiliegenden Siliconschläuche über die bauseitigen Anschlussdrähte ziehen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. **ACHTUNG: Unbedingt darauf achten das sich alle Kabel innerhalb der Anschlussraumabdeckung befinden.**
2. Anschließend den Metall-Abdeckschirm mittig über der E27 Fassung wahlweise montieren. (siehe Abbildung) Dazu zuerst passende Schrauben (**X**) in die Wand **entsprechend tief** einbringen, d.h. die Schraubenköpfe nur soweit eindrehen, dass noch Abstand zu Einlage des Metall-Abdeckschirmes verbleibt. Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 100Watt einsetzen.
3. Abschließend den Metall-Abdeckschirm über die Schrauben aufstecken und in die Langlochaussparung schieben.

### Pflege

Die Metallteile der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

### Packliste

- A Haltelasche mit E27 Fassung
- B Anschlussraumabdeckung mit integriertem E27 Schraubring
- C Metall-Abdeckschirm
- D Siliconschläuche
- E Montageanleitung

### Montageanleitung

**HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!**

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

### Montage

1. Die Haltelasche mit der E27 Fassung aus der Anschlussraumabdeckung mit integriertem Schraubring nach hinten herausdrehen und die Haltelasche mit der E27 Fassung entnehmen.  
Haltelasche mit der E27 Fassung mit geeignetem Befestigungsmaterial (**X**) befestigen, die beiliegenden Siliconschläuche über die bauseitigen Anschlussdrähte ziehen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. **ACHTUNG: Unbedingt darauf achten das sich alle Kabel innerhalb der Anschlussraumabdeckung befinden.**
2. Anschließend den Metall-Abdeckschirm mittig über der E27 Fassung wahlweise montieren. (siehe Abbildung) Dazu zuerst passende Schrauben (**X**) in die Wand **entsprechend tief** einbringen, d.h. die Schraubenköpfe nur soweit eindrehen, dass noch Abstand zu Einlage des Metall-Abdeckschirmes verbleibt. Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 100Watt einsetzen.
3. Abschließend den Metall-Abdeckschirm über die Schrauben aufstecken und in die Langlochaussparung schieben.

### Pflege

Die Metallteile der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!